



## Инструкция по монтажу проточного водонагревателя **ATMOR NEW**

### Шаг 1

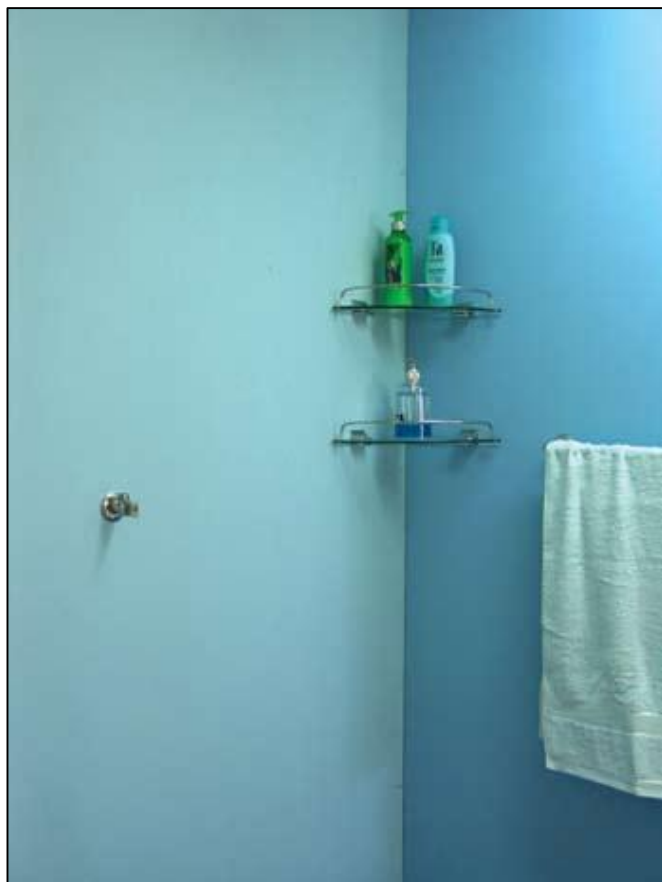

### Шаг 2

Выломайте заглушки для завода кабеля на задней панели прибора

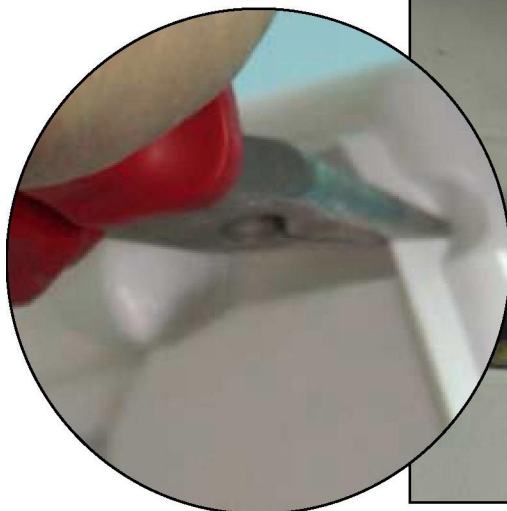

### Шаг 3

Найдите оптимальное место для установки прибора.

Придерживаясь шаблона – просверлите 4 отверстия.



### Шаг 4

Повесьте прибор на стену на 4 дюбеля.

Не забудьте заранее вставить электрический кабель.



### Шаг 5

Подключить гибкий шланг к левому патрубку устройства (не забудьте вставить резиновую прокладку).



### Шаг 6

Подключите второй конец входного шланга к крану с водой (не забудьте вставить резиновую прокладку)


**3 варианта для подключения к воде:**



## Шаг 7


Подключить шланг к выходному патрубку. (Справа)  
Прикрутите душевую лейку на второй конец шланга (не забудьте вставить резиновую прокладку).

**ВНИМАНИЕ!!!:** НЕ СТАВЬТЕ НА ВЫХОДЕ КРАН (ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ)

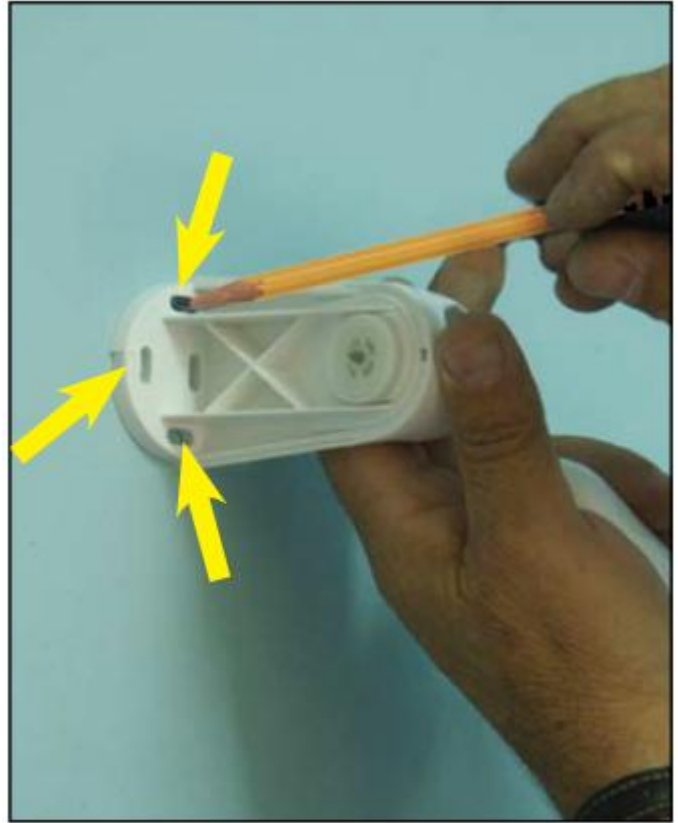

## Шаг 8

Откройте держатель для душа

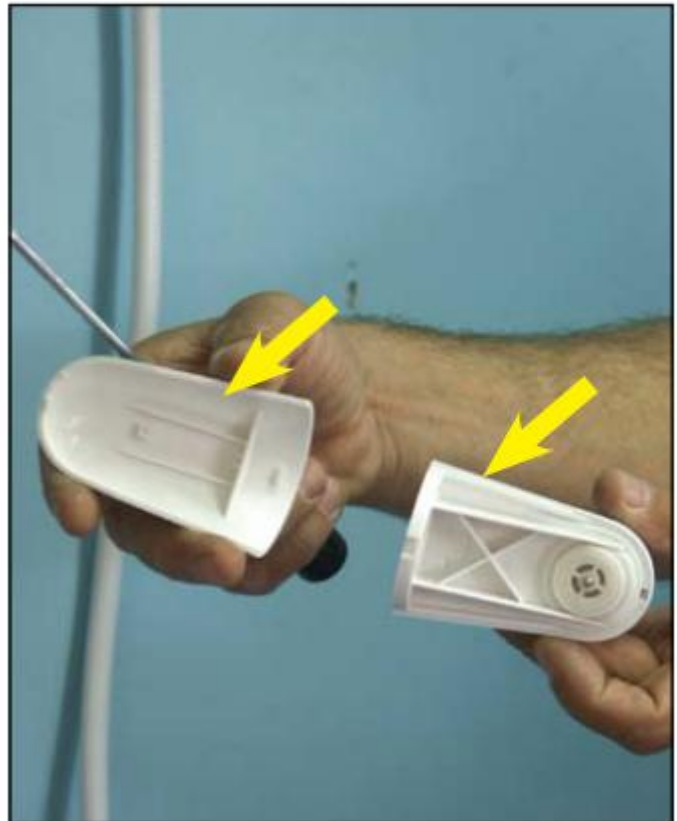




## Шаг 9

1. Поместите держатель ручного душа на нужной высоте на стене.  
(Удобная высота для всех пользователей в доме)
2. Обозначьте 3 отверстия.



## Шаг 10

1. Просверлите три отверстия
2. Вставьте пластиковые пробки

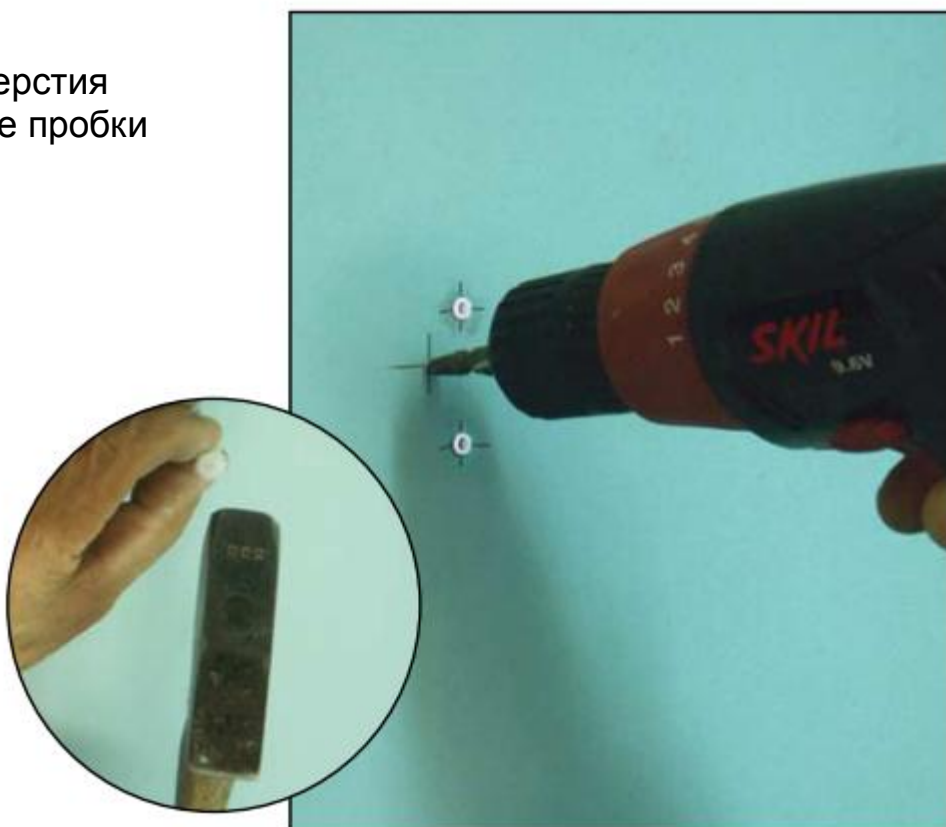

### Шаг 11

Прикрутите держатель, используя три самореза.



### Шаг 12

Соедините две части держателя



### Шаг 13

Повесьте на душевую лейку на держатель.



### Шаг 14

Откройте воду и проверьте на герметичность.

Если утечки нет - перейти на выполнение следующего шага

Если утечка есть - найти точки утечки и устранить их.

Проверьте еще раз, нет ли других утечек.

**ВНИМАНИЕ!!!: НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ПОКА НЕ БУДУТ УСТРОНЕНЫ ВСЕ УТЕЧКИ.**



### Шаг 15

Вставьте электрический кабель через отверстие на задней панели устройства.




### Шаг 16

Подключите электрический кабель в клеммной колодке:

L - фазовый провод (фаза)

M – заземление

N – нулевой провод (ноль)

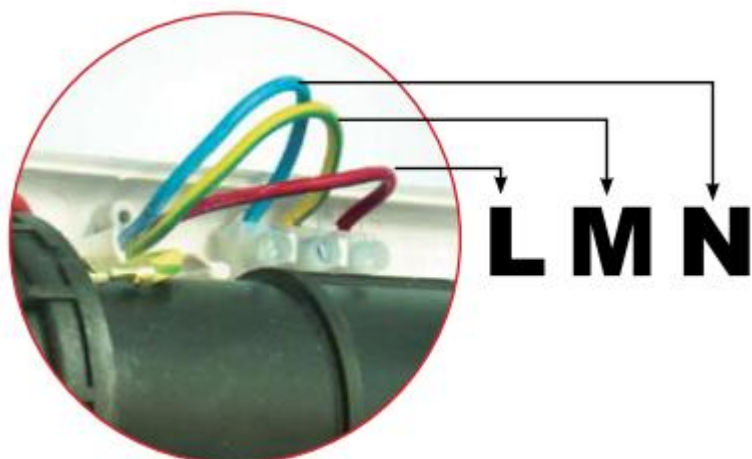



### Шаг 17

Закройте крышку прибора  
Прикрутите 4 винта



### Шаг 18

Вставьте нижнюю крышку



## Шаг 20

Вариант  
подключения  
№1



## Шаг 21

Вариант  
подключения  
№2

