

## Инструкция по установке регулируемых опор на стальные ванны.

Указание по установке опоры с регулируемыми по высоте ножками



1. Вставьте правильной стороной подушки амортизатора в опору и в накладки со стороны концов с отверстиями (последнее только для моделей VI60 и V170).



3. Прикрутите ножки к опоре.



4. Установите ванну на ровную поверхность и отрегулируйте высоту ножек.

2. Установите опору на ванну, как указано на чертеже, вставьте накладки под края ванны и прикрепите их к опоре с помощью болта и гайки.

### Гарантийный талон

Настоящий гарантийный талон дает право на бесплатную замену изделия в случаях выявления скрытых технологических дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Название и печать торговой организации \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Гарантийный срок эксплуатации - 1,5 года со дня сдачи объекта в эксплуатацию или продажи (при реализации ванн через розничную сеть), но не более 2-х лет со дня их отгрузки.



ВАННЫ  
СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ “КЗ ОПТИМА”

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Ванна «КЗ-Optima» - \_\_\_\_\_

## 1. Основные сведения

Стальная эмалированная ванна предназначена для эксплуатации в жилых домах и санитарно-бытовых помещениях с целью принятия водных процедур и удовлетворения потребности индивидуальной гигиены человека.

На ванну имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за № 77.01.16.490.П.022975.04.10 от 13.04.2010г.

## 2. Технические данные

Внешний вид - на рис., основные технические характеристики в таблице.

Условное обозначение: «КЗ-Optima» -1050, «КЗ-Optima» -1200 и т.д.

Обозначение	Габаритные размеры, мм			Масса, кг *
	Длина	Ширина	Высота	
«КЗ- Optima»- 1050	1050 ÷ 1700	700 ÷750	400	16,5
«КЗ- Optima»- 1200				17,0
«КЗ- Optima»- 1400				18,0
«КЗ- Optima»- 1500				19,5
«КЗ- Optima»- 1600				20,5
«КЗ- Optima»- 1700				21,5

\* - Ориентировочно без учета веса опор

## 3. Комплектность

В комплект поставки входят: - ванна - 1 шт.,

- опоры (в комплекте и с инструкцией) – 1 шт.;

- паспорт (настоящий) – 1 шт.

Возможна комплектация ручками.

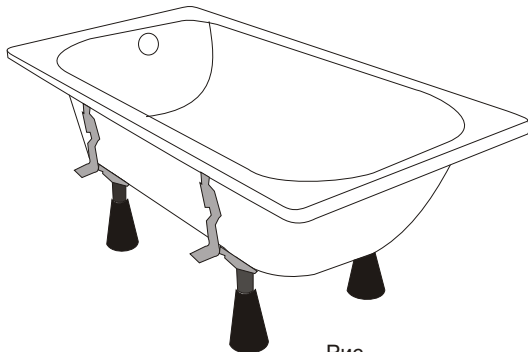


Рис.

## 4. Монтаж и эксплуатация

Монтаж ванны рекомендуется осуществлять с привлечением квалифицированных специалистов.

Для установки ванны необходимо :

- изучить «Инструкцию по установке опор на ванны с регулируемыми ножками», см. раздел «Комплектность»;

- присоединить опоры к ванне согласно «Инструкции...», а именно:

1. Вставьте правильной стороной подушки амортизатора в опору и в накладки со стороны концов с отверстиями (последнее только для моделей VI60 и VI70).

2. Установите опору на ванну, как указано на чертеже, вставьте накладку под края ванны и прикрепите их к опоре с помощью болта и гайки.

3. Прикрутите ножки к опоре.

4. Установите ванну на ровную поверхность и отрегулируйте высоту ножек.

**Внимание!** Для лучшего положения опоры плавно двигайте ее до тех пор, пока не найдете точное положение относительно радиуса ванны.

- смонтировать водосливную арматуру согласно паспорта на нее (в комплект поставки не входит);

- установить ванну на место (борта ванны должны быть параллельны полу, ножки должны обеспечивать устойчивое положение ванны при эксплуатации);

- присоединить ванну к системе канализации;

- проверить герметичность места присоединения ванны с канализацией, а также герметичность соединений выпуска и перелива.

При эксплуатации ванны следует в начале наполнять ее не большим количеством холодной водой, а затем наливать горячую воду.

• После каждого использования ванны необходимо промывать эмалированную поверхность жидкими моющими средствами, специально предназначенными для этих целей и вытирать насухо мягкой тканью.

• Моющие средства, применяемые для чистки эмалированной поверхности, не должны содержать абразивные частицы. В противном случае после чистки эмалевое покрытие может потерять гладкость, белизну и блеск.

• Ванну вне эксплуатации следует содержать в сухом виде. Стоячая вода или постоянная течь из смесителя (ввиду наличия в воде различных минеральных солей) образуют желтый налет на эмали, который практически невозможно удалить.

• Не допускайте падения в ванну твердых предметов